

WN-G300DR / WN-G300DGR かんたんセットアップガイド

デジタルライフの夢を拡げる

株式会社

アイ・オー・データ機器

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市坂田町2丁目84番地

ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

2010.04.22


Copyright (C) 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

本紙では、本製品のセットアップ方法を説明しています。

セットアップを始める前に必ずお読みください

- 本製品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。その際、ご契約のプロバイダーからの資料の指示に従って設定を行い、接続をご確認ください。
- プロバイダーから配布されているPPPoE接続の接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインストールされている場合はアンインストールし、インターネットエクスプローラの接続設定で「ダイヤルしない」に変更してください。
- パーソナルファイアウォールやWindows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。
- Yahoo! BBやCATV回線をご利用の場合は、本製品のセットアップ前に30分以上モデムの電源を切ってください。(この作業によりモデムが記憶している接続機器の情報を消去します。)
- 本製品底面の中にシールが貼付されています。セットアップ時にシール上に記載されているSSID、暗号キー等が必要となりますので、各番号をメモに控えてください。

本体底面▶

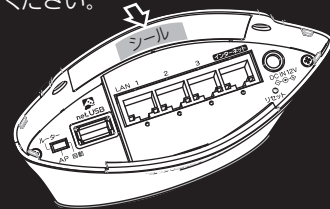

「画面で見るマニュアル」も併せてご覧ください

添付CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」には、ECOモード等の詳細な設定方法や、ゲーム機等との接続方法等、本製品の使い方のすべての手順を説明しています。併せてご覧ください。

箱の中には


☐ にチェックをつけながら、ご確認ください。

- ☐ 本製品(1台)
- ☐ ACアダプター(1個)
- ☐ LANケーブル(1本)
- ☐ ケーブルカバー(1個)
- ☐ サポートソフトCD-ROM(1枚)
- ☒ かんたんセットアップガイド(本紙/1枚)
- ☐ 無線LAN機器 かんたん接続ガイド(1枚)
- ☐ 必ずお読みください(1枚)
- ☐ net.USBクライアント セットアップガイド(1枚)
- ☐ 「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール(1枚)
- ☐ 無線LAN子機(セット品のみ/1台)

1 本製品を設置します


- ☐ 本体の突起部(ツメ等)には触れないでください
誤って触れると、けがをするおそれがあります。

- ① ケーブルカバーを上側にして持ち、軽く押し上げて取り外します。

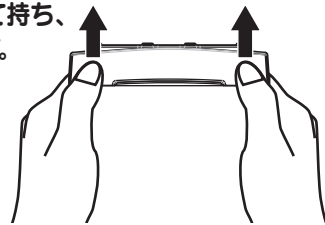

- ② 本製品の底面にあるスイッチが[自動]に設定されていることを確認します。
※スイッチを[自動]に設定すると、[インターネット]ポートに接続されたモデム、ONUなどの情報を元にルータ機能が自動的に設定されます。

▼底面図

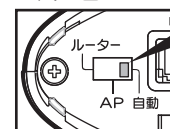


[自動]に設定


※[ルーター]、[AP]スイッチについては、添付CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」の【各部の名前、動作環境、仕様】をご覧ください。

- ③ モデムからのLANケーブルを本製品の[インターネット]ポートに接続します。

- ④ 添付のACアダプターを本製品の[DC-IN]とコンセントにつなぎます。

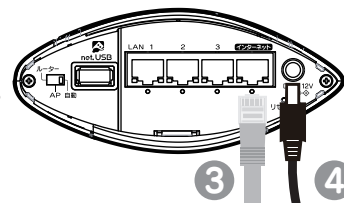

- ⑤ 本製品のランプが以下のようにになっていることを確認します。

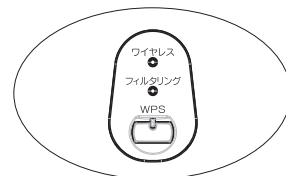


ランプ	状態
ワイヤレス	点灯または点滅
フィルタリング	消灯
WPS	消灯
インターネット	点灯または点滅
LAN1~3	消灯

ランプが上記のようにならない場合

モデムの電源および本製品の電源が入っていることを確認してください。またモデムと本製品をつないでいるLANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているかを確認してください。それでも解決できない場合は、添付CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」の中の【困ったときには】をご覧ください。

- ⑥ ケーブルカバーを取り付けます。
カバーの突起部を本体にカチッとはめてください。
各ケーブルは本体とケーブルカバーの隙間から出します。
⇒縦置きで設置します。

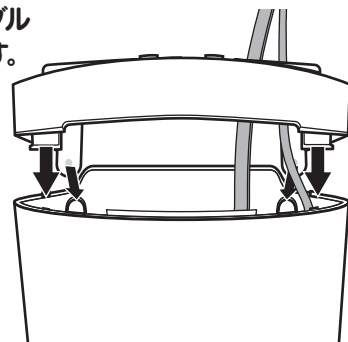

2 無線LANの接続をします

付属の子機を使用する場合(子機セット品モデルの場合)

- ① 添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。

自動再生画面が表示された場合

[Autorun.exeの実行]をクリックします。

- ② 表示されたメニューの[子機をインストールする]をクリックします。⇒画面の指示にしたがってインストールします。



メニューが自動で起動しない場合

(マイ)コンピュータ(ー)を開き、CD-ROMの中の[Autorun]をダブルクリックしてください。

- ③ 無線LANの親機と子機を接続します。別紙「無線LAN機器との接続ガイド」の「付属の子機の場合」をご覧ください。

- ④ 無線LANの親機と子機の接続が完了したら、下記「3 インターネットに接続します」にお進みください。

3 インターネットに接続します

- ① 添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。

自動再生画面が表示された場合

[Autorun.exeの実行]をクリックします。

メニューが自動で起動しない場合

(マイ)コンピュータ(ー)を開き、CD-ROMの中の[Autorun]をダブルクリックしてください。

- ② 表示されたメニューの[インターネットの設定をする]をクリックします。



- ③ 弊社ホームページが表示された場合



これで設定は完了です。
インターネットをお楽しみください。

インターネットにつながらない場合は

添付CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」の【困ったときには】をご覧ください。

パソコン内蔵の無線LANを使用する場合

- ① 無線LANの親機とパソコンを接続します。
1.パソコンに内蔵の無線LAN用のスイッチがある場合は、スイッチをONにしてください。
2.別紙「無線LAN機器 かんたん接続ガイド」を参照し、無線LAN機器と接続してください。

- ② 無線LAN機器と接続後、下記「3 インターネットに接続します」にお進みください。


有線LANで接続する場合

添付CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」の【子機を追加する場合は、ここをクリック】をご覧ください。

Mac OSの場合

添付のサポートソフトCD-ROMに収録されている画面で見るマニュアルの「インターネットに接続する」の手順をご覧ください。

- ③ 設定画面が表示された場合

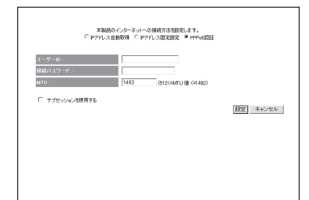

プロバイダから指定された[ユーザーID]と[接続パスワード]を入力し、[設定]ボタンをクリックします。
これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。

参考 net.USB を利用する

net.USBとは、プリンターやDVDドライブなど様々なUSB機器をネットワーク上で利用できる機能です。インストール手順、操作方法などについては、別紙「net.USBクライアント セットアップガイド」をご覧ください。

- 本製品へのUSB機器の接続は、「net.USBクライアント」インストール後におこなってください。
- USBハブはご利用いただけません。
- 接続するUSB機器の電源がACアダプターから供給できる場合は、USB機器にACアダプターを取り付けてご使用ください。
- 最大4インターフェイスまでのUSB機器を接続できます。

参考 使用する帯域を 40MHz に変更する

初期設定(20MHz)から40MHzでの動作に変更することで最大300Mbpsでの使用が可能となります。


※周囲の電波状況を確認し、他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。
※万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、すぐに40MHzシステムの使用設定をOFFにしてください。
※子機も40MHzでの動作に対応している必要があります。子機は親機に合わせて自動的に適切な通信速度に設定されるため、設定変更する必要はありません。

- 1 添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。
- 2 表示されたメニューの[設定画面を開く]をクリックします。
- 3 [無線設定]→[詳細設定]の順にクリックします。
- 4 [20/40MHz]を選択し、[設定]をクリックします。

参考 ログイン名、パスワードを設定する

セキュリティ対策としてログイン名、パスワードの設定をおこなってください。(出荷時、ログイン名、パスワードは未設定)

- 1 添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。
- 2 表示されたメニューの[設定画面を開く]をクリックします。
- 3 [システム設定]をクリックします。
- 4 [ログイン名]に設定したい名前を入力します。(半角英数字)
- 5 [新しいパスワード]に設定したいパスワードを入力し、[パスワードの再入力]にも同じパスワードを入力します。(半角英数字)
- 6 [設定]ボタンをクリックします。

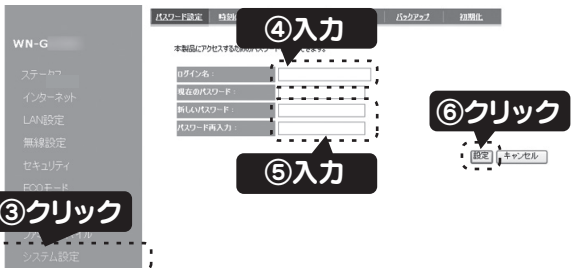

※設定したログイン名、パスワードを忘れた場合は、製品本体のリセットスイッチを押し、出荷時設定(ログイン名、パスワード未設定状態)に戻してください。ただしリセットスイッチを押すと、他の設定内容も全て出荷時設定に戻ります。予めご了承ください。

参考 悪質サイトブロック ファミリースマイルを使う

「悪質サイトブロック ファミリースマイル(以下ファミリースマイル)」は、不適切なサイトの閲覧を制限し、安心してインターネットを利用できるフィルタリングサービスです。また本製品を通して接続されるパソコン、ゲーム機、デジタル家電等を一括して設定することができ、家族みんなが安心してインターネットをお使いいただけます。

※URLリストは、携帯電話キャリアで採用されているネットスター株式会社のURLリストを使用しています。


※ファミリースマイルは一年間無償です。(右記「ファミリースマイルのライセンスを更新する」参照)

※本機能はルーターモード時のみ、ご利用いただけます。

ファミリースマイルの設定方法

1 ファミリースマイルを利用可能な状態にします。

- ①添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。
- ②表示されたメニューの[設定画面を開く]をクリックします。
- ③「ファミリースマイル」をクリックします。
- ④「ファミリースマイルを利用する」をチェックします。
- ⑤ライセンス番号を入力してください。
※ライセンス番号は、本製品底面の中に貼られているシールに記載されている12桁の英数字です。
- ⑥[設定]ボタンをクリックしてください。

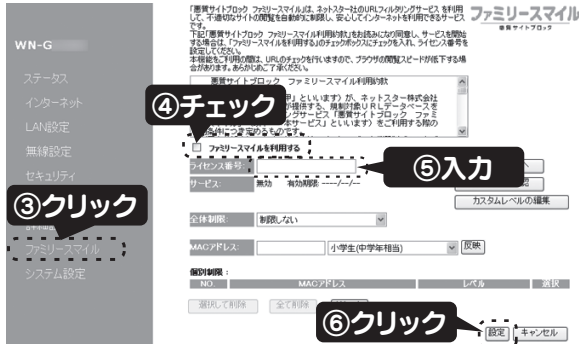

2 [全体制限]または[個別制限]の制限レベルを設定します。

全体制限	本製品に接続されるパソコン、ゲーム機等の全ての機器に対しての制限を設定します。 ①[全体制限]の制限レベルを選択します。 ②[反映]→[設定]ボタンの順にクリックします。
個別制限	本製品に接続される機器毎に、制限レベルを設定することができます。 ①設定する機器の[MACアドレス]を入力します。 ※MACアドレスは、設定する機器(パソコンやゲーム機など)の本体情報等で確認できます。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。 ②利用したい制限レベルを選択します。 ③[反映]ボタンをクリックします。→登録した機器の情報が[個別制限]に表示されます。 ④[設定]ボタンをクリックします。

※各制限レベルのフィルタリングルールは、添付CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

以上で「ファミリースマイル」が利用開始できる状態になります。

ファミリースマイルの設定画面の開き方

以下の手順でファミリースマイルの設定画面を表示することができます。

- ①添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。
- ②表示されたメニューの[設定画面を開く]をクリックします。
- ③「ファミリースマイル」をクリックします。

ファミリースマイルの状態を確認する


ファミリースマイルの設定画面の[サービス]欄でファミリースマイルの状態を確認することができます。

※[ライセンスの確認]をクリックするとファミリースマイルの情報が更新されます。



状態	開始: ファミリースマイルが有効な状態です。 停止: ファミリースマイルのURLリストが利用不可能な状態です。 期限切れ: ファミリースマイルのライセンス有効期限が切れています。引き続きご利用になる場合は、下記「ファミリースマイルのライセンスを更新する」をご覧ください。 無効: ファミリースマイルが無効の状態です。
有効期限	ライセンスの有効期限を表示します。

※ファミリースマイルの状態は本製品の[フィルタリングランプ]でも確認できます。

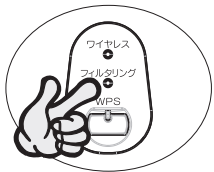

点灯: ファミリースマイルが有効な状態です。
点滅: ファミリースマイルのライセンス有効期限が切れています。引き続きご利用になる場合は、下記「ファミリースマイルのライセンスを更新する」をご覧ください。
消灯: ファミリースマイルが無効の状態です。

カスタムレベルの編集をする

ファミリースマイルの設定画面でブロックするカテゴリーをカスタマイズし、独自のフィルタリングルールを設定することができます。

※最大4つのカスタムルールを設定できます。

- ① [カスタムレベルの編集] [カスタムレベルの編集]ボタンをクリックします。
- ②利用するカスタム番号の列の、ブロックしたいカテゴリーにチェックを入れます。
- ③[設定]ボタンをクリックします。
- ④[全体制限]または[個別制限]で、利用するカスタム番号を選択し、[反映]→[設定]ボタンの順にクリックします。

カテゴリ	カスタム1	カスタム2	カスタム3	カスタム4
違法と思われる行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
著作権や商標権の侵害行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
違法と思われる事物	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
不適切な薬物利用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
オークション・オンラインショッピング	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
懸賞・景品収入	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ゲーム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
動画	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
音楽	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
占い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
クレジット・芸能人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
時事一般	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ブログ・ブログ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ブロックログの表示

ファミリースマイルの設定画面で[ブロックログ]をクリックすると、ブロックしたログ(日時、URL、ブロックしたURLにアクセスしようとしたIPアドレス、対象のカテゴリ)を確認することができます。



参考 「おまかせムービー」機能を利用する(無線 LAN コンバーターと接続する)

ネットワーク対応テレビを無線LANコンバーターを使い本製品に接続する場合は、以下の手順で接続します。ストリーミング映像やインターネット番組の映像再生に最適な設定で無線LANが利用できます。
※WPS機能を搭載している無線LANコンバーターのみ、接続可能です。

1 本製品の[WPS]ボタンを[WPS]ランプが緑色に点滅するまで押します。(約6秒間)




2 無線LANコンバーターの[WPS]ボタンを押します。 ※ 1 の後、2分以内におこなってください。

▼例: 弊社製「WN-LA/C」




3 設定が終了すると[WPS]ランプが消灯します。 ※接続できない場合は、再度手順 1 からやり直してください。

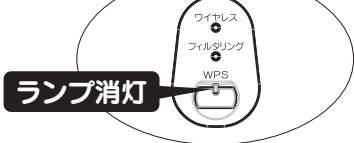

URLフィルターを利用する

ファミリースマイルの設定画面でアクセスを許可するページ(ホワイトリスト)、許可しないページ(ブラックリスト)を個別に登録することができます。

- ①[URLフィルター]をクリックします。
- ②[URLフィルターを利用する]にチェックを入れます。
- ③設定したいURL(ホスト部に含まれるキーワード)を入力します。
例) http://aaa.co.jpを設定したい場合、“aaa.co.jp”を入力
- ④入力したURLのアクセスを[許可]または[拒否]するかを選択します。
- ⑤[設定]をクリックします。

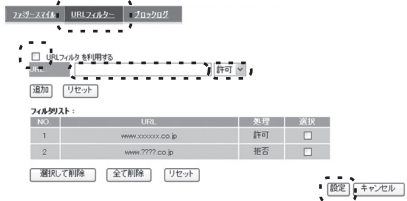

ファミリースマイルのライセンスを更新する

ファミリースマイルの無料期間は、利用開始日から一年間です。引き続きファミリースマイルをご利用いただく際には更新ライセンスのご購入が必要です。

[ライセンス購入へ] [ライセンスの購入]ボタンをクリックすると、弊社ショッピングサイト「ioPlaza」(http://www.ioplaza.jp/)から更新ライセンス(利用開始から一年間有効)をご購入いただけます。購入したライセンス番号を「ライセンス番号」に入力すれば、引き続きファミリースマイルをご利用いただけます。